


Introductie

Deze eenvoudige kilometerteller werkt met ingebouwde GPS technologie. Dankzij deze technologie kan de GPS teller informatie zoals de actuele snelheid, actuele tijd en de totaal afgelegde kilometers ophalen via de satellieten.

U hoeft nu geen gebruik meer te maken van lastige kabels om de kilometerteller te gebruiken.




Inhoud van de verpakking:

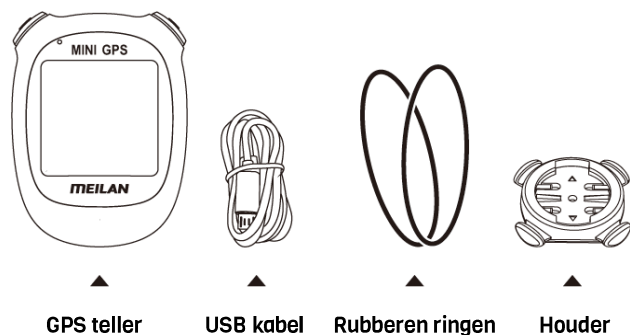

Knoppen

De GPS-teller is voorzien van een aantal knoppen.

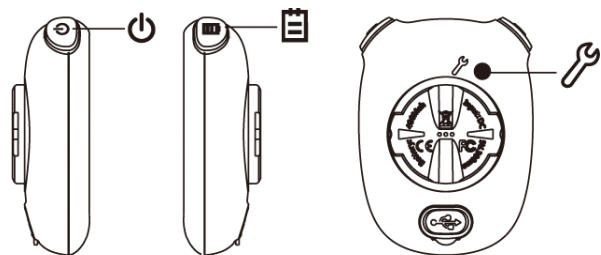

De knoppen hebben de volgende functies:

Knop	Kort indrukken	Lang indrukken
LINKS 	Schakel tussen huidige, maximale en gemiddelde snelheid	In/uit schakelen
RECHTS 	Schakel tussen tijd, afstand en totale kilometers	geen functie
ACHTER 	Ga naar het instellingenmenu	zet gegevens op 0
LINKS+ RECHTS 	schakel achtergrondverlichting in/uit	geen functie
ACHTER + RECHTS 	Geen functie	Herstel fabrieksinstellingen

De knoppen in het instellingenmenu

Wanneer u in het instellingen menu bent, kunt u een aantal dingen veranderen zoals de tijdzone, MPH of KM/u en de ODO aanpassen.

Korte druk op , open het instellingenmenu;
Korte druk op , verander de instellingen;
Korte druk op , selecteer de volgende instelling

Eerste gebruik

Als u de GPS-teller voor het eerst gaat gebruiken moet u een aantal instellingen instellen.

1. Druk lang op de linkerknop om het apparaat in te schakelen.
2. U ziet nu onderin 08:00 knipperen. Dit is de tijdzone. Deze moeten we aanpassen naar de Nederlandse tijdzone*: 01:00 voor wintertijd en 02:00 voor zomertijd:



3. Met het indrukken van de rechterknop komen we bij het volgende menu om het geluid aan of uit te zetten. Met de linkerknop kunnen we ON (aan) en OFF (uit) kiezen. Met de rechterknop bevestigen we de keuze:



Geluid aan



Geluid uit

4. In het volgende menu kunt u MPH (mijl per uur) of KM/H (kilometer per uur) kiezen. De keuze selecteert u met de linkerknop en bevestigt u met de rechterknop.



Mijl per uur




Kilometer per uur

5. Na het bevestigen van de vorige stap, kunt u de ODO instellen. Dit staat voor het TOTALE aantal gereden kilometers. U kunt dit op 0 laten staan.
6. Zodra alle instellingen op de juiste manier ingesteld zijn gaat de GPS teller de satellieten zoeken. Hiervoor kunt u het beste buiten, in een open ruimte zijn. Het kan de eerste keer tot 15 minuten duren voordat de GPS teller de satellieten geregistreerd heeft.

*Mocht het nodig zijn om op een later moment de tijdzone aan te passen dan kunt u de knop aan de achterzijde kort indrukken. Hierop zal de tijdzone weer gaan knipperen op het scherm. U volgt dan weer stap 2 om de tijdzone te veranderen.

Symbolen op het display

Het display kan verschillende waarden aangeven. Elk symbool staat voor een bepaalde functie. Deze leggen wij hieronder uit.

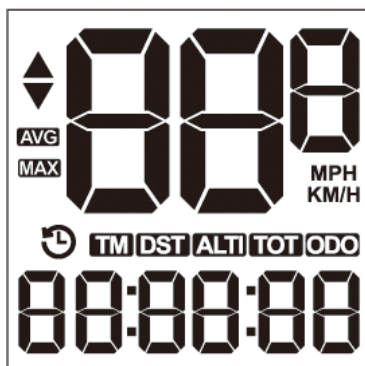

Uitleg symbolen:


AVG	Gemiddelde snelheid
MAX	Maximale snelheid
TM	Tijd dat u aan het rijden bent
DST	Ritafstand
ALTI	Huidige hoogte
TOT	Totale tijd dat de GPS teller deze rit aanstaat
ODO	Totaal afgelegde kilometers
Km/h of MPH	Kilometer of Miles per uur

Opladen via USB

De GPS-teller is voorzien van een accu, u hoeft dus geen batterijen te vervangen. Het opladen gaat via de meegeleverde USB kabel. Deze kunt in de USB poort op het apparaat stoppen en in, bijvoorbeeld, uw computer. Ook kan een losse USB adapter de kilometerteller opladen.

Led indicatielampje & USB laden

De GPS-teller is voorzien van een LED lichtpuntje in de linker bovenhoek en USB aansluiting aan de achterzijde.

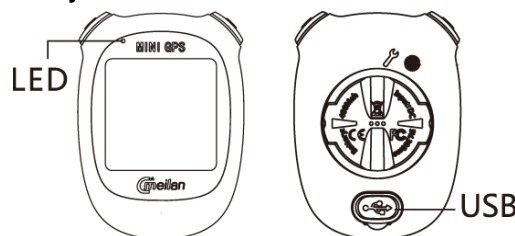

De LED indicator kan 3 kleuren weergeven:

Groen: voldoende stroom

Geel: 30% tot 60% stroom

Rood: accu bijna leeg, dient opgeladen te worden

Daarnaast geeft de LED verschillende signalen:

Knipperend: zoeken naar GPS signaal


Altijd aan: Sterk signaal, apparaat werkt prima

Tijdens het laden, gaat de LED rustig aan en uit knipperen.

Bevestiging van de kilometerteller

De GPS teller is makkelijk te bevestigen aan vrijwel ieder scootmobiel stuur. Om de teller aan de houder te bevestigen moet deze een kwartslag draaien.

De rubberen ringen gebruikt u als "elastiek" om de houder rondom het stuur te bevestigen.

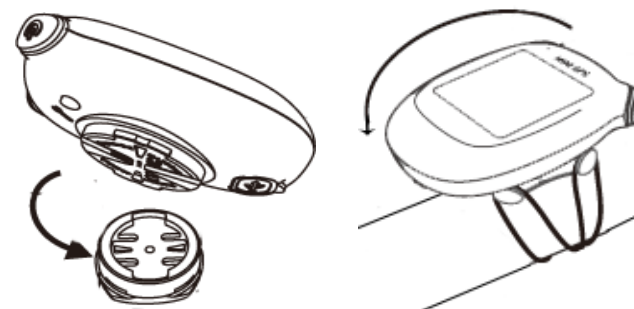

Gegevens van de GPS-kilometerteller:

1. Input: DC 5V, 300ma
2. Batterij capaciteit: 400Mah. Goed voor 6 uur gebruik met de verlichting aan.
3. Gebruikstemperatuur: -10°C tot +40°C
4. Waterproof: IPX5

Belangrijk!

1. Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen en leg het apparaat niet in water.
2. Wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt (meer dan 3 maanden), laadt het apparaat tussendoor dan een keer op. Anders raakt de batterij defect.
3. Het kan soms enige tijd duren voordat de GPS teller een signaal van de satellieten ontvangt. Zeker tussen hoge gebouwen of in een omgeving met bomen.
4. Soms kan het zijn dat er nieuwe satellieten geregistreerd moeten worden. De GPS teller kan dan even zijn signaal kwijt zijn.
5. De GPS teller werkt niet binnenshuis.

Deze handleiding is met zorg samengesteld door
Scootmobiel Polanen, Heliumstraat 220, 2718SL Zoetermeer

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen op 079 737 0245

Kijk ook eens op www.scootmobielpolanen.nl

Scootmobiel Polanen
Zoetermeer